I I-O DATA

無線LAN共通

必ずお読みください

お買い上げ時のレシートや領収書はご購入日を証明するものです。 大切に保管してください。詳しくは裏の【保証規定】をご覧ください。

ユーザー登録はこちら

http://www.iodata.jp/regist/

ユーザー登録にはS/N(シリアル番号)が必要となりますので、メモして おいてください。S/N は本製品貼付のシールに印字されている 12 桁の 英数字です。(例: ABC1234567ZX)

本紙ではご使用いただく際のご注意、アフターサービスなどについて説明して います。必ずお読みになり、本紙を保管してください。本製品のセットアップ方法 については、かんたんセットアップガイド(別紙)をご覧ください。

こんな時には Q&A

~無線LANルーター・コンバーター・アクセスポイントについて~

設定画面が表示されない



以下の対処をご確認の上、再度、かんたんセットアップガイド(別紙)の手順をお試しください。

対処1

Webブラウザーがダイヤルアップする設定になっている場合があります。次の手順にしたがって設定を解除してください。 ①[Internet Explorer]画面の[ツール]メニューの[インターネット オプション]をクリックします。 ②[接続]タブをクリックし、[ダイヤルしない]をチェックします。 以上で設定は解除できました。

対処2

Webブラウザーが、プロキシ経由でインターネット接続するようになっている

Webブラウザーがプロキシサーバーを使用する設定になっている場合、本製品 の設定画面を呼び出す事ができません。

次の手順で、Webブラウザーの設定でプロキシサーバーを使わない設定にして ください。

●Windowsの場合

- ①[Internet Explorer]画面の[ツール]メニューの[インターネット オプション] をクリックします。
- ②[接続]タブをクリックし、[LANの設定]ボタンをクリックします。
- ③すべてのチェックを外し、[OK]ボタンをクリックします。
- ④[インターネット オプション](または[インターネットのオプション])へ戻り ますので、[OK]ボタンをクリックし、画面を閉じます。
- 以上で設定は完了です。
- 本製品の設定完了後に元に戻す必要があります。

●Mac OS Xの場合

- ①[アップルメニュー]→[場所]→[ネットワーク -環境設定...]を選択します。
- ②「プロキシ」タブをクリックし、以下の設定を 行います。
- ③設定後、左上の(×)をクリックして画面を閉 じます。
- 以上で設定は完了です。
- 本製品の設定完了後に元に戻す必要があります。
- ●Mac OS (Classic)の場合 ①Internet Explorerを起動します。 ②[編集]→[初期設定...]を選択します。 ③[ネットワーク]の[プロキシ]を選択します。 ④以下の設定を行います。
- 以上で設定は完了です。
- 本製品の設定完了後に元に戻す必要があります。

対処3

セキュリティー関連のソフトウェアがインストールされている場合は、セキュリティー関連のソフトウェアの機能を一部解除すると動作す る場合があります。詳しくは、セキュリティー関連のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

対処4 PPPoEの広帯域接続を使用して接続している場合、広帯域を削除します。

●Windows 7/Vista®の場合

「ネットワーク接続」で「ブロードバンド接続」 の設定を削除してください。



ブロードバンド接続 切断

wan ミニポート (PPPOE)


●Windows XPの場合

「ネットワーク接続」で「広帯域」の 設定を削除してください。

広帯域



●Mac OS Xの場合 システム環境設定内 の「ネットワーク」で [PPPoE]を削除して ください。

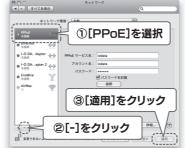

インターネットに接続できない

セットアップに失敗している可能性があります。 再度、かんたんセットアップガイド(別紙)の手順 をお試しください。

それでも接続できない場合は、添付CD-ROM内「画面で見るマニュ アルIの「無線LANルーターの【困ったときには】 | をご覧ください。

本製品のIPアドレスを忘れた場合、 出荷時設定に戻すには



添付CD-ROM内の「画面で見るマニュアルを 読む」をご覧ください。

こんな時には Q&A

~PCカード、CFカード、USB接続などの無線LANアダプターについて~

パソコンに無線LAN アダプターを接続しても、ランプが消灯している

対処1 無線LANアダプターがしつかり差し込まれていない可能性があります。

無線LANアダプターをいったん抜き、再度しっかり奥まで差し込んで、ランプが点灯するかをお試しください。

対処2 PCカードスロットやUSBポートが複数ある場合は、差し込むスロットやポートを変更してお試しください。

アクセスポイントが表示されない

対処1 お使いのアクセスポイントの電源が入っていることをご確認ください。

対処2

アクセスポイントとパソコンを近づけたり、間にある障害物を取り除いてお試しください。

対処3 |

お使いのアクセスポイントがSSIDを通知しないタイプの場合があります。 この場合、CD-ROM内の「画面で見るマニュアルを読む」内「アクセスポイントと通信する」をご覧ください。

画面で見るマニュアルについて

本製品の仕様、各部の名前とはたらき(ランプの説明など)、動作環境、 より詳しい設定方法、トラブル対処などについては、添付CD-ROMに 収録されている「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

- ●Windowsから見る場合 ①添付CD-ROMをパソコンにセット
- ②自動で表示されるメニューの [画面で見るマニュアルを読む]を
- クリックします。 ●Mac OSから見る場合 ①添付CD-ROMをパソコンにセット
- ②CD-ROMを開き[MANUAL.HTM] をクリックします。



ご覧になる場合のご注意

「画面で見るマニュアル」を表示すると、右の メッセージが表示される場合があります。 この場合、[はい]ボタンをクリックします。



ポップアップ ウィンドウや安全でない可能性のあるファイルのタウンロード側 Internet Explorer でプロップを打造と、強権リニーで管告します。Web ペー フが正しく表示されない場合、ブラウザの上の部分に表示される情報パー

※[いいえ]ボタンをクリックした場合は 右の画面が表示されます。 以下の操作をおこなってください。

(以下の操作をおこなわないと一部の機能が

正しく動作しません。) ①[OK]ボタンをクリックします。

②情報バーをクリックます。



使用上のご注意

- ■本製品を使用する上で、以下の注意をご確認ください。
- ・以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。近くでは使用しないでください。
 - ○ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器等
 - ○工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)
 - ○特定小電力無線局(免許を要しない無線局)

上記の近くで本製品を使用すると、電波の干渉を発生する恐れがあります。そのため、通信ができなくなったり、速度が遅くなったりする場合があります。

- 携帯電話、PHS、テレビ、ラジオを、本製品の近くではできるだけ使用しないでください。
- 携帯電話、PHS、テレビ、ラジオ等は、無線LANとは異なる電波の周波数帯を使用しています。

そのため、本製品の近くでこれらの機器を使用しても、本製品の通信およびこれらの機器の通信に影響はありません。

ただし、これらの機器を無線LAN製品に近づけた場合は、本製品を含む無線LAN製品が発する電磁波の影響によって、音声や映像にノイズが発生する場合があります。 間に鉄筋や金属およびコンクリートがあると通信できません。

本製品で使用している電波は、通常の家屋で使用されている木材やガラス等は通過しますので、部屋の壁に木材やガラスがあっても通信できます。 ただし、鉄筋や金属およびコンクリートなどが使用されている場合、電波は通過しません。部屋の壁にそれらが使用されている場合、通信することはできません。

- 同様にフロア間でも、間に鉄筋や金属およびコンクリート等が使用されていると通信できません。 ・5GHz帯(IEEE802.11a)対応の製品については、屋外で使用しないでください
- 屋外で使用する場合は、あらかじめ5GHz帯の電波を無効にしてください。法令により、5GHz無線機器を屋外で使用することは禁止されています。
- ■無線LANアダプターについては、次にご注意ください。
- ・本無線LANアダプターは、無線LANをご利用になるパソコンに装着します。パソコン以外の機器でのご利用で生じた損害・トラブルに関しては、弊社は 一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・無線LANアダプターのインストールをする前に、アクセスポイントの設定を行い、有線LAN接続でインターネットに接続できることを確認しておいてください。
- ・省電力モード(スタンバイ、レジューム、ハイバネーション)には対応しておりません。
- ・本製品をパソコンへ2台以上接続しての使用には対応しません。
- ■無線LANルーター・アクセスポイントについては、次にご注意ください。 ・本無線LANルーター・アクセスポイントの電源を入れ直す場合は、電源を切った後、5秒以上待ってから電源を入れてください。

必ずお守りください

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。 ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼ 警告および注意表示

♠ 警告 この表示の注意事項を守らないと死亡または重傷を負うことがあります。

↑ 注意 この表示の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

▼ 絵記号の意味



本製品を修理・分解・改造しない

火災や感電、やけど、故障の原因となります。

ぬらしたり、水気の多い場所で使用しない

火災·感電の原因となります。

・お風呂場、雨天、隆雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。 水の入ったもの(コップ、花びんなど)を上に置かない。

本製品を乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込み、窒息する恐れがあります。 万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

ACアダプター付属の製品については、以下のことにご注意ください。 火災·感電の原因となります。

●ACアダプターや接続ケーブルは、添付品または指定品のもの以外を使用しないでください。 ●ACアダプターの上にものをのせたり、かぶせたり、かさねたりしないでください。高温になる 危険性があります。

●ACアダプターを保温・保湿性の高いもの(じゅうたん・スポンジ・ダンボール箱・発泡スチロール

など)の上ではご使用にならないでください。 ●本製品に添付のACアダプターは、AC100V専用です。指定以外の電源電圧で使用しないでください。

●ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。

●ACアダプターをコンセントから抜くときは、必ずアダプター部分を持って抜いてください。 ●濡れた手でACアダプターを、コンセントに接続したり抜いたりしないでください。

●ACアダプターがコンセントに接続されているときには濡れた手でパソコンや本製品に触らな いでください。

●ACアダプターはほこりが付着していないことを確認し、根本までしっかり差し込んでください。 ●本製品同十や他の機器を重ねて使用しないでください。

心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離して使用する 電波によりペースメーカーの動作に影響を与える恐れがあります。



故障や異常のまま、通電しない

本製品に故障や異常がある場合は、必ずパソコンから取り外し、コンセントから電源プラグを 抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

本製品を病院内で使用しない

医療機器の誤動作の原因になることがあります。


本製品を飛行機の中で使用しない

飛行機の計器などの誤動作の原因になります。 飛行機の中ではコンピュータから本製品を取り外してください。

▼無線LANルーター・アクセスポイントについては下記にご注意ください。

煙がでたり変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止する

コンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源コードを抜かずに行うと、感電および故障の原因になります。

給電されているLANケーブルは絶対に接続しない

給電されているケーブルを接続すると、発煙したり、火災の原因になります。

/!\ 注意

本製品を踏まない

破損し、ケガの原因となります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

長時間にわたり一定箇所に触れ続けない

本製品を一定時間使用すると、本製品が熱く感じる場合があります。

安全設定機関の仕様に準拠するように設計されていますので、適切な使用環境で安全面での 問題は起こりません。 ただし、長時間にわたり一定箇所に触れ続けると、低温やけどを起こす恐れがあります。

ACアダプター付属の製品については、以下のことにご注意ください。 破損し、ケガの原因となります。

●人が通行するような場所に配線しないでください。足を引っ掛けるとケガの原因になります。 ●熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接触不良などの原因になります。

取り付け、取り外しの際は手袋をつける

ハンダ付けの跡やエッジ部分などがとがっている場合があります。 誤って触れると、けがをするおそれがあります。

本製品の廃棄について

本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがつてください。

保証規定

①保証内容

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で 故障した場合には、本製品の外箱に明示した期間、無料修理または、弊社 の判断により同等品へ交換いたします。修理のため交換された本体もし くはユニット単位の部品はお返しいたしません。

②保証対象

保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは 添付の消耗品類は保証の対象とはなりません。

③修理依頼

修理を弊社へご依頼される場合は、製品とお買い上げ時のレシートを弊社へ お持ち込み頂けますようお願いいたします。送付される場合は、発送時の費 用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせて頂きま す。また、発送の際は必ず宅配便をご利用頂き、輸送時の損傷を防ぐため、こ 購入時の箱・梱包材をご使用頂き、輸送に関する保証および輸送状況が確認 できる業者のご利用をお願いいたします。

4保証適応外

次の場合は有料修理となります。

- 1)ご購入日から保証期間が経過した場合。
- 2) 修理ご依頼の際、お買い上げ時のレシートのご提示がいただけない場合。
- 3)火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天変地変、公害または異常 電圧による故障もしくは損傷。

- 4)お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なため 生じた故障もしくは損傷。
- 5)接続時の不備に起因する故障もしくは損傷または接続している他の機器 に起因する故障もしくは損傷。
- 6)取扱説明書の記載の使用方法または注意に反するお取り扱いに起因する 故障もしくは損傷。
- 7)弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
- 8)その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。

⑤ 弊 社 免 責

本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接およ び間接の損害について弊社は一切責任を負いません。

6保証有効節囲

製品保証は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

※製品保証は、本製品の外箱に明示した期間、条例のもとにおいて無料修 理をお約束するものです。製品保証によってお客様の法律上の権利を制 限するものではありません。

無線LAN製品で使用時におけるセキュリティに関するご注意は含素像の権利(ブライバシー保護)に関する重要な事項です!

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば 自由にLAN接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関す る設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

- ●通信内容を盗み見られる
 - 悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、
 - ·IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報
 - ・メールの内容

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

- ●不正に侵入される
 - 悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、
 - ・個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)
 - ・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
 - ・傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
 - ・コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)

などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティに関す る設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。無線LAN機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が 施されていない場合があります。

従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線LANカードや無線LANアクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線LAN機器の セキュリティに関する全ての設定をマニュアルにしたがって行ってください。

なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解の上、ご使用ください。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を 行い、製品を使用することをお奨めします。

※ セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線LANの仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、株式会社アイ・オー・データ機 器は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの 利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

お問い合わせについて

必ず以下の内容をご確認ください



添付CD-ROM内にある『画面で見る マニュアル』の[困ったときには]を参照



弊社サポートページのQ&Aを参照 → http://www.iodata.jp/support/



最新のドライバーソフト等をダウンロード

→ http://www.iodata.jp/lib/



それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話: 東京 03-3254-1144 金沢 076-260-3644 FAX:東京 03-3254-9055 金沢 076-260-3360 ※受付時間 9:00~17:00 月~金曜日(祝祭日をのぞく) インターネット: http://www.iodata.jp/support/

< ご用意いただく情報 > 製品名 / パソコンの型番 / OS (Windows、Mac OS)

修理について

修理をご依頼される場合は、以下の要領でお送りください。



紛失をさける為<mark>宅配便・書留ゆうパック</mark>でお送りください。 **〒920-8513**

●電話番号

石川県金沢市桜田町2丁目84番地 株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

- ●送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいております。
- ●有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。(見積無料) 金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
- ●お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
- ●保証内容については、保証規定に記載されています。
- ●修理をお送りになる前に製品名とシリアル番号(S/N)を控えておいてください。

修理について詳しくは… http://www.iodata.jp/support/after/

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。

- したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、丘器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継 器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。 これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、 弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、 安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日 本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for anydamages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan andprovide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。 5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。

デジタルライフの夢を拡げる

本社サポートセンター: 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 ムページ: http://www.iodata.jp/support

2010 06 17 発行

Copyright (C) 2008-2010 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.